



manuale dell'utente PSA 1 -P Portatile

Dispositivo di trattamento d'acqua

Unità batteriostatica

Per uso domestico, soltanto con acqua potabile corrente di rete, batteriologicamente sicura

Goda, da oggi in poi, dell'acqua sicura e pulita. Acqua più pura. Acqua PSA.

1. Proposito


Il modelo **PSA Portatile** è stato disegnato per il trattamento d'acqua potabile corrente di rete, batteriologicamente sicura. I suoi mezzi attivi assicurano una sostanziale riduzione del cloro e di trialometani (THM). Anche diminuisce la torbidità —prodotta dai solidi in sospensione - la quale può inlfuire sulle condizioni sanitarie e estetiche dell'acqua corrente destinata all'ingesta umana. Di questo modo, si riesce ad avere un sensibile miglioramento del sapore, il colore e l'odore dell'acqua.

Nel presente *Manuale dell'utente* sono descritte le caratteristiche generali e specificazioni tecniche dell'unità **PSA Portatile**.

2. Come funziona

Utilizza comemezzo attivo il carbone attivo granulare (CAG), una percentuale del quale è impregnatoinsali d'argento, la cui funzione e inibire la
crescita de batteri dentro dell'unità,
quando questa è inriposo. Questo processo si denomina batteriostasi; per
questo PSA definisce i prodotti di
questa linea come unità batteriostatiche per l'acqua corrente di rete, batteriologicamente sicura.

Il **PSA Portatile** funziona per gravità: siversadell'acquanell'*imbuto*(**B**) aiutandosiconil *corpechio*(**A**) odirettamente con unaltrorecipente o dal rubinetto. L'acqua attraversa l'*unità filtrante*(**C**) e si deposita nel *vaso*(**D**), porgendo dell'acqua pulita, sicura e di gradevolesapore, inpochisecondi.

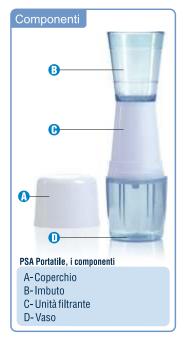

3. Rendimento

Il rendimento aprossimato del PSA Portatile è di 1,000 litri, variabile secondo

la frequenza d'uso e la qualità dell'acqua impiegata, giacchè possono esserci delle differenze nelle caratteristiche di potabilità tra una fonte di alimentazione e l'altra.

4. Consigli

Per un corretto funzionamento e un migliore uso dell'unità, è importante fare la dovuta attenzione ai sequenti consigli:

- Utilizzi il suo PSA Portatile soltanto con acqua potabile corrente di rete, batteriologicamente sicura.
- Nelle unità nuove si potrà osservare, in alcuni casi, la presenza di polvere di carbone -totalmente innocuo- nell'acqua tratata, processo normale dovuto al distacco delle particelle più piccole del mezzo attivo. Su unico svantaggio è estetico, e un lavaggio iniziale permetterà la sua eliminazione:
- Metta i componenti in posizione di servizio (come vede nella foto) e faccia scorrere acqua per l'unità filtrante fino a che il liquido esca pulito.
- Ripetta quest'operazione ogni volta che il PSA Portatile sia stato in disuso alcuni giorni, lasciando scorrere acqua per l'unità durante alcuni minuti água pela unidade durante alguns minutos.

- Eviti filtrare acqua con alto contenuto di solidi in sospensione (sabbia, argilla, terra, ecc.) perchè può ridurre la vita utile dell'unità.
- Alimenti sempre il suo PSA Portatile con acqua proveniente della tuberia d'acqua fredda. L'uso d'acqua calda (se è continuo), come anche altri liquidi (vino, birra, soda, ecc.) può tamponare i micropori del CAG e diminuire sensibilmente la vita dell'unità.

5. Precauzioni

- Eviti l'uso d'acqua proveniente da pozzi o fonti di dubbiosa potabilità. Davanti al minore dubbio sulla qualità batteriologica dell'acqua, aggiunga 3 gocce di candeggina per litro e lasci attuare durante mezz'ora prima di trattarla. Con questo scopo, è utile portarne sempre con l'unità -specialmente in campeggi o gite- un piccolo recipiente contagocce.
- Non smonti l'unità filtrante, perchè è sigillata.
- Eviti colpi
- Non processi mai acqua contenente reattivi o altre sostanze che non siano adatte per l'ingesta umana.

L'importanza della garanzia

Il Certificato di Garanzia assicura all'acquirente originale la riparazione o reposizione dell'unità in caso di fallimenti di fabbricazione e una veloce attenzione davanti qualsiasi problema di funzionamento, tramite il Centro di Attenzione Telefonica.

Per questo, le condizioni d'uso e manutenzione dell'unità PSA devono aggiustarsi ai requisiti che detta **Garanzia** e questo **Manuale** stabiliscono.

È importante mettere in evidenza che l'azienda non sarà responsabile per il rendimento dell'unità quando non siano state compiute dette condizioni. Per tanto, legga con attenzione il suo Certificato di Garanzia e questo Manuale e lo conservi sempre a portata di mano.

L'unità filtrante (C) non è coperta da questa garanzia, per essere un componente consumabile.

Da prendere in considerazione

PSA non sarà responsabile per le conseguenze che possano derivarsi dall'uso dell-'unità o dei suoi componenti ricambiabili dopo la scadenza del termine della vita utile, cui durabilità e altre caratteristiche sono disposte nel presente Manuale dell'Utente e nel Certificato di Garanzia.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento dell'unità, per richiedere informazione o fare petizioni, consulti il suo **Distributore Indipendente PSA** o il **Centro di attenzione telefonica.** Per una migliore attenzione, faccia menzione del numero di serie della sua unità che c'è nel **Certificato di Garanzia** e in questo **Manuale**, dove si indica anche in quale parte è stampato.

Il modello **PSA1-P** Portatile è inscitto nell'**Instituto Nacional de Alimentos (INAL)**, dipendente dal **Ministerio de Salud de la Nación.**

RNPUD Nº 0250006 - RNE Nº 020033995



Centro di attenzione telefonica

Argentina

0-810-2222-772

www.psa.com.ar

consultas@psa.com.ar



Ecuador: **2-225-5943** www.psa Uruguay: **2900-2770**







Sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2008

PSA - Industrias Pugliese s.a. - RNE 020033995 - Fray Julián Lagos 2868 - B1824EDJ - Lanús Oeste - Provincia di Buenos Aires Repubblica Argentina - PSA si riserva il diritto di introdurre modificazioni in tutti i suoi modelli e/o discontinuare la sua produzione, senza previo avviso - Marche, modelli e disegni registrati. Sistemi brevettati - Proibita la riproduzione totale o parziale, per qualsiasi mezzo, di questo materiale stampato - © PSA - Industrias Pugliese s.a. - Stampato in Argentina